



Einbau- und Montageanleitung Filterbausatz für BlueLine II Nachrüstung



Übersicht

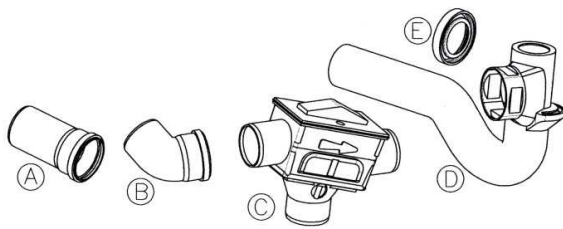

- A Zulauf Rohrstück DN100
- B Zulauf Bogen DN100 67°
- C Filtergehäuse
- D Formteil Ab-/Überlauf DN100
- E Dichtung
- F Zulaufrohr im Tank DN100 (bauseits)
- G Zulauftopf
- H Sicherungsschraube für Zulauftopf (bauseits)
- I Anschluss Versorgungsrohr

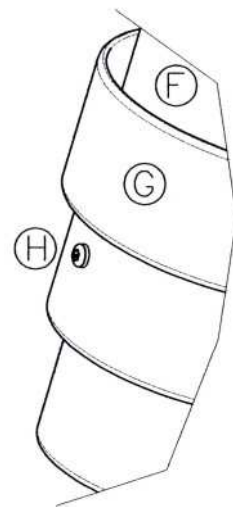

Hinweise:

- Wenn vorhandene Rohrleitungen in den Tank ragen, sind diese bauseits durch Doppelmuffen DN100 mit B und D zu verbinden (D muss unter Umständen gekürzt werden). Die Position des Filters rückt dann insgesamt in Richtung Mitte Tanköffnung.
- Bei (fabrikneuen) Tanks müssen die vormontierten Dichtungen unter Umständen aus- und der Durchsteckrichtung entsprechend wieder eingebaut werden.

Montage:

1. Die Zulaufrohre A und B werden eingesteckt.
2. Das Zulaufrohr im Tank F wird in der Länge grob zugeschnitten (Richtwert: Abstand Unterkante Öffnung B senkrecht bis Tankboden) und mit dem Zulauftopf mittels Sicherungsschraube H verbunden. Danach wird es auf den nach unten zeigenden Stützen des Filtergehäuses C gesteckt.
3. Formteil D mit der Dichtung E am Filteranschluss versehen und dann durch die Dichtung stecken.
4. Filtergehäuse C mit dem aufgesteckten Zulaufrohr F und dem Zulauftopf G in den Tank einbringen, in die Muffe von B stecken und danach in den Filteranschluss von D (Dichtung E).
5. Wenn sich das Zulaufrohr im Tank senkrecht ausrichten lässt und der Zulauftopf auf dem Boden steht, ist die Montage beendet. Andernfalls ist die Länge des Zulaufrohrs zu korrigieren (Punkte 2, 4, 5).

Rewatec GmbH August 2009

Technische Änderungen und Rechte vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.

Die Inhalte der Einbau- und Montageanleitung sind Bestandteil der Garantiebedingungen.